

Seculine® Vario, tipo di costruzione 8

Protezione anticaduta per tetti piani a norma DIN EN 795
(08/1996)

Istruzioni per il montaggio

Costruzione di ancoraggio / Punto per il fissaggio
dei Dispositivi di Protezione Individuale contro la caduta

Per il fissaggio sulle travi in legno

Nota preliminare

Prima dell'installazione del sostegno Seculine® Vario deve essere verificata la capacità di carico della costruzione del tetto. Le determinazioni tecniche devono essere rispettate. Sulla parte di testa del sostegno Seculine® Vario possono essere presenti fino a 7 kN.

Attenzione!

Il sostegno **Seculine® Vario** non può essere impiegato quale occhiello di trasporto o quale aggancio per i carichi. Possono essere impiegate esclusivamente le parti originali del sistema. Il montaggio può avvenire solo a cura di personale qualificato. Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette e comprese.

Deve essere prodotta una documentazione di montaggio a norma DIN EN 795, 10/2012. A tale fine, prima dell'applicazione della struttura posizionata sopra il tetto, ogni sostegno **Seculine® Vario** montato deve essere provvisto di un numero progressivo e documentato fotograficamente. Le foto devono essere assegnabili univocamente al punto di ancoraggio. Al riguardo deve essere particolarmente riconoscibile l'esecuzione a regola d'arte del fissaggio. Inoltre, il protocollo di montaggio deve essere debitamente compilato. La documentazione deve essere consegnata al committente della costruzione in occasione del collaudo del fabbricato. Essa è parte costitutiva del collaudo del fabbricato e della futura verifica regolare a cura di un perito.

Montaggio

Distanze di montaggio:

- in caso di impiego della fune Secu (fune in fibra sintetica):
almeno 2,5 m dal bordo del fabbricato
al massimo 7,5 m da sostegno a sostegno
- in caso di impiego di una fune in acciaio inox:
al massimo 10,0 m da sostegno a sostegno

Tipo di costruzione 8 da avvitare sulle travi in legno

Premesse:

Resistenza del legno: minimo abete rosso, classe di resistenza \geq C24
Spessore delle travi: minimo 90 mm
Larghezza delle travi: minimo 170 mm


1. Posizionare il sostegno Vario sul sottofondo con la piastra di base e marcare tutti i quattro fori di fissaggio. Riporre il sostegno.
2. Praticare i fori nel legno con una punta da legno ($\varnothing = 5$ mm), perpendicolarmente alla superficie e con una profondità minima di 85 mm.
3. Pulire **a fondo** il foro!
4. Applicare il sostegno ed avvitarlo con i 4 pezzi di viti in acciaio inox speciali. Raccomandiamo l'impiego di un avvitatore elettrico tangenziale e della bussola adeguata; momento torcente massimo di 25 N·m. La vite deve essere ancorata per almeno 75 mm.

È ancorata correttamente se:

- Non è possibile la semplice rotazione ulteriore.
- La testa della vite non è tranciata.
- È stata avvitata completamente, fino alla testa della vite.
- La profondità di avvitamento (almeno 75 mm) è stata rispettata.

Le istruzioni di montaggio delle viti in dotazione devono essere rispettate!

5. Collegare il pacchetto di copertura del tetto ai sensi delle regole specifiche.
6. Montare i componenti Seculine® Vario ai sensi delle apposite istruzioni di montaggio.

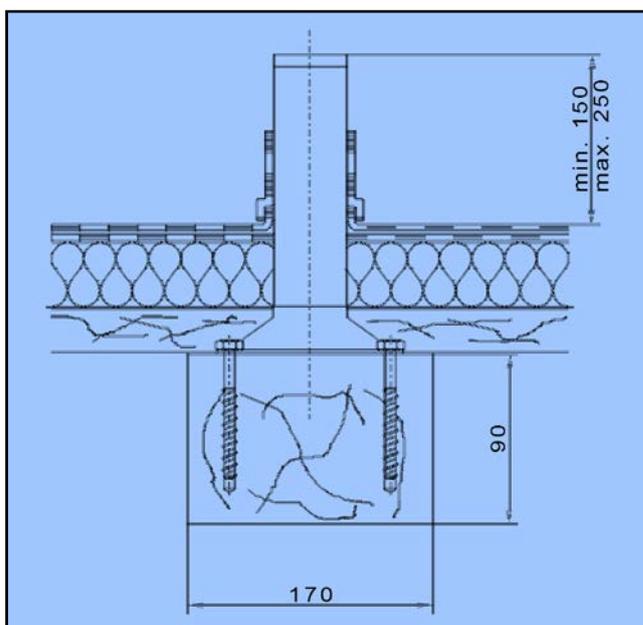

Dall'uso dei dettagli e di tutte le indicazioni non possono essere derivate pretese giuridiche, in quanto non siamo a conoscenza delle relative particolarità locali (vale per tutti i tipi di costruzione). Modifiche tecniche riservate. Le istruzioni di montaggio di date precedenti perdono la loro validità.