

Montageanleitung

Seculine® Vario, Bauart 7

Flachdachabsturzsischerung nach DIN EN 795 und CEN TS 16145

Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

zur Befestigung mit Konterplatte um Träger oder Balken

VORBEMERKUNGEN

Vor Einbau der **Seculine® Vario** Stütze ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf der **Seculine® Vario** Stütze können bis zu 11 kN Belastung (Je nach Ausführung) auftreten.

Achtung!

Die **Seculine® Vario** Stütze darf nicht als Transportöse oder zum Anschlag von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des Seculine® Vario Systems verwendet werden. Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die vorliegende Montageanleitung muss gelesen und verstanden werden.

Gemäß der DGUV 201-056 und der DIN EN 795, 10/2012 muss eine Montagedokumentation erstellt werden. Dafür ist vor Aufbringen des Dachaufbaus jede montierte Seculine® Vario Stütze, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos müssen dem Anschlagpunkt eindeutig zuzuordnen sein. Dabei muss besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Die komplette Dokumentation ist bei der Bauabnahme dem Bauherrn zu übergeben. Sie ist Bestandteil der Bauabnahme und der späteren regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen.

Hierfür steht Ihnen unsere SECU® APP (<http://www.dws-pohl.com/secuapp>) als nützliches Tool zur Verfügung.


MONTAGE

- bei Verwendung mit Secu-Seil (Kunstfaserseil): mind. 2,5 m von der Bauwerkskante / max. 7,5 m von Stütze zu Stütze
- bei Verwendung mit Edelstahl-Seil: max. 10,0 m von Stütze zu Stütze

1. Die mitgelieferte 4 St. Sechskantschrauben M8x45 mit Unterlegscheibe von unten in die vorgebohrten Löcher der 8-fach gelochten Konterplatte stecken
2. Vario-Stütze mit Fußplatte auf die Gewindebolzen positionieren
3. Mitgelieferte Unterlegscheiben und Muttern aufstecken und fest verschrauben. Drehmoment 16 Nm. Drehmomentschlüssel verwenden
4. Schraubenlöcher Ø13 mm durch die Dachschale bohren. Erstes Schraubenloch zur Lagebestimmung der Träger/ Balken evtl. von unten bohren
5. **Seculine® Vario** Stütze mit angeschraubter 8-fach gelochter Konterplatte aufsetzen und Gewindestangen mit aufgeschraubten Hutmuttern und Unterlegscheiben durchstecken
6. Unterlegscheiben, Sechskantmuttern und Konterplatte gemäß Zeichnung lose montieren
7. Sechskantmutter unter der Dachschale festziehen
8. Sechskantmutter unter der Konterplatte festziehen
9. Sechskantmutter oberhalb der Konterplatte festziehen
10. Sicherungsmutter aufschrauben.
11. Dachschichtenpaket gem. Fachregeln anschließen
12. **Seculine® Vario** Komponenten gemäß gesonderter Montageanleitung montieren.

Voraussetzungen

- Trägerbreite: max. 120mm

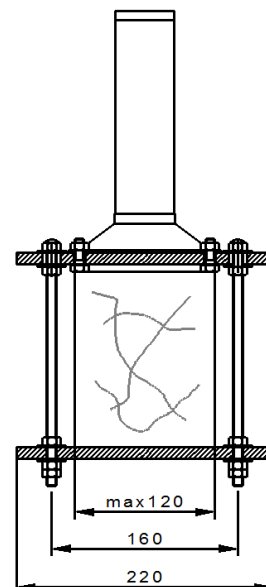

Aus der Anwendung der Details und allen Angaben können Rechtsansprüche nicht hergeleitet werden, da uns die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind (gilt für alle Bauarten). Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitungen älteren Datums, verlieren ihre Gültigkeit. Prüfung und Klärung, ob das Produkt im entsprechenden Lieferland eingebaut werden darf, obliegt dem Montagebetrieb vor dessen Einbau.