


| SCHÖNOX SF DESIGN – Mise en œuvre

| Génialement simple – Tout simplement génial
Créer des joints de haute qualité |

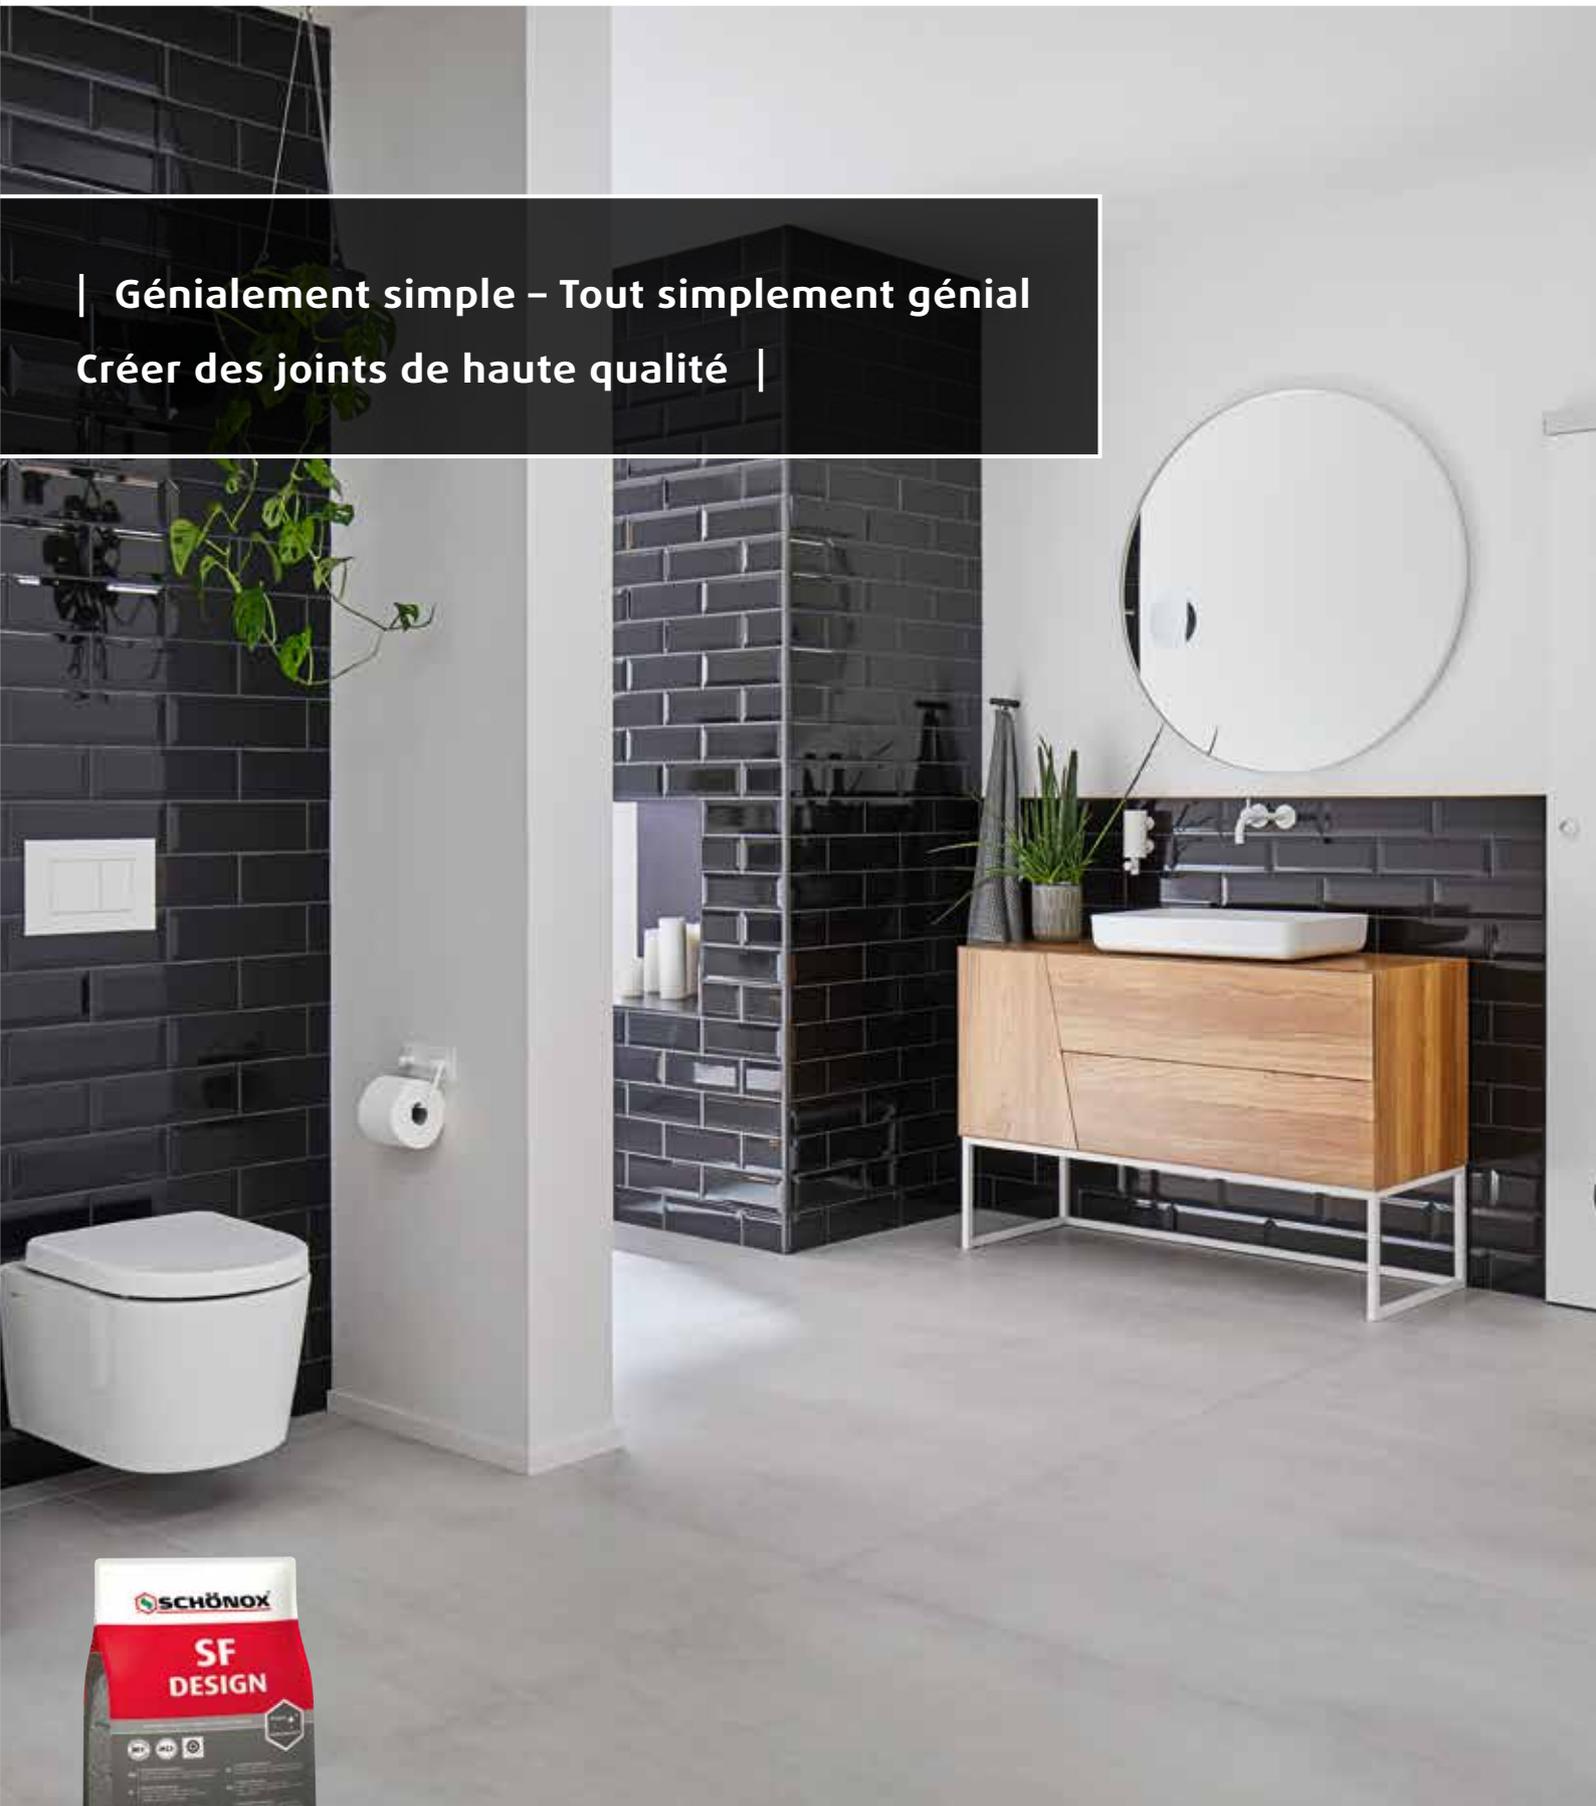

SIMPLEMENT MIEUX POUR LES ARTISANS.

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA BRAND

| SCHÖNOX SF DESIGN – Tout simplement génial!

Les mortiers de jointoiment ont diverses tâches „techniques“ à remplir dans les revêtements de carreaux de céramique. Elles sont importantes et indispensables. Aujourd’hui, cependant, pour de nombreux clients et utilisateurs, le joint est principalement un élément décoratif. Il est donc d’autant plus important de produire un joint techniquement sûr, mais visuellement attrayant, avec un traitement simple et ceci sans perdre la productivité nécessaire au mètre carré.

Préparation



Recouvrir le carrelage avec un matériau de couverture approprié, par exemple un feutre de couverture



Gratter l’excès de colle carrelage des joints avant le jointoiment.



Mesurer la quantité d’eau nécessaire. Mélanger le récipient de 5.0 kg avec env. 1.4 l – 1.45 l d’eau.



Important: Verser d’abord l’eau dans le seau puis ajouter le composant en poudre.



Bien malaxer le matériau avec l’agitateur.



Veiller à bien intégrer le matériau jusqu’à obtention d’une masse homogène et sans grumeaux.

Utilisation sur les parois



Appliquer la masse de jointoiment à l’aide d’une spatule de jointoiment. La consistance doit être adaptée au domaine d’application.



Une fois que le joint est en place, déterminer le moment du lavage au moyen du test de pression des doigts. Ce n’est que lorsque le mortier de jointoiment dans le joint a suffisamment pris que le revêtement peut être lavé.


Utilisation au sol



Appliquer le matériau dans le joint à l'aide d'une spatule de jointoiment.



Afin d'enlever facilement le matériau qui a fait prise sur la surface du carrelage sans laver le joint trop profondément, le revêtement doit être humidifié avec peu d'eau. Ceci peut également se faire avec un vaporisateur. Ensuite, laisser l'eau faire son effet.

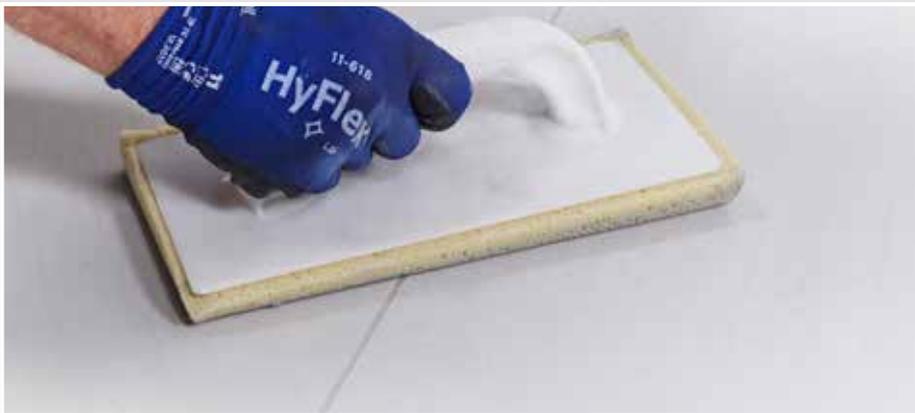

Lorsque le matériau excédentaire est enlevé, les contours des joints sont immédiatement modelés grâce à la faible teneur en eau et un haut degré de remplissage est obtenu.



L'utilisation d'un seau de lavage facilite le nettoyage de la spatule éponge et donc le nettoyage de la surface.



S'il reste de légers voiles de coulis après le lavage, ils peuvent être enlevés avec un peu d'eau propre, une spatule éponge ou même un chiffon en microfibre. Cela permet d'éviter un excès d'eau sur les joints.



Pour terminer, fermer les joints des plinthes avec SCHÖNOX MES.

| Des solutions de haute qualité avec une large sélection de couleurs. |

Mortier de jointoiement Universal Premium Flex, qui permet de créer de beaux joints de manière fiable avec une application simple.

La surface des joints, la coloration et la durabilité sont une garantie pour les surfaces de carrelage exigeantes, de haute qualité et hygiéniques. La gamme de couleurs est universelle et couvre de manière impressionnante une grande variété d'aspects modernes du béton et du bois.



CONSEILS PRATIQUES

Préparation:

- Utiliser des outils propres.
- Utiliser des récipients de mélanges propres.
- Utiliser de l'eau propre.
- La section des joints doit être régulière et propre (gratter les joints).
- La surface à jointoyer doit être propre (p.ex. exempt de salissures et autres contaminations, etc.).

Mélange:

- Respecter les quantités d'ajout d'eau prescrites.
- Mélanger à l'aide d'un malaxeur.

Lavage:

- Attendre le temps de séchage avant le processus de lavage.
- Exécuter le deuxième lavage avec peu d'eau propre.
- Éviter que l'eau ne reste en excès sur le sol.

Après le jointoiement:

- Les surfaces fraîchement jointoyées peuvent être praticables avec précaution après environ 3 heures, mais ne doivent pas être recouvertes pendant les 24 premières heures, voire 48 heures.
- En particulier, la couverture de zones partielles doit être évitée.
- Des matériaux neutres (par exemple feutre de peintre) doivent être utilisés pour le recouvrement afin de protéger contre les travaux ultérieurs.
- En particulier, les travaux ultérieurs qui impliquent un niveau élevé d'exposition à la poussière (par exemple, le ponçage du plâtre) ne doivent être effectués que sur des surfaces de jointoiements soigneusement protégées.
- Les salissures générales des bâtiments devraient, dans l'idéal, être enlevées au moyen d'un aspirateur.



Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Tél.: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

