

| SCHÖNOX SF DESIGN – Verarbeitung

| Genial einfach – Einfach genial
hochwertige Fugen herstellen. |



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA BRAND

| SCHÖNOX SF DESIGN – Einfach genial!

Fugenmörtel haben bei keramischen Fliesenbelägen eine Vielzahl von „technischen“ Aufgaben. Diese sind substanziell und unverzichtbar. Heute jedoch ist die Fuge für viele Kunden und Nutzer überwiegend ein gestalterisches Element. Umso wichtiger ist es, mit einfacher Verarbeitung eine technisch sichere und optisch anspruchsvolle Fuge herzustellen ohne in der notwendigen Quadratmeterleistung einzubüßen.

Vorbereitung



Den Fliesenbelag mit geeignetem Abdeckmaterial, z.B. Abdeckvlies abdecken.



Überschüssigen Fliesenkleber vor dem Verfugen aus den Fugen herauskratzen.



Die passende Wassermenge abmessen. Das 5,0 kg Gebinde mit ca. 1,4 l - 1,45 l Wasser anrühren.



Wichtig: Zuerst das Wasser in den Eimer giessen und dann die Pulverkomponente hinzugeben.



Das Material mit dem Rührer gut verquirlen.



Darauf achten, dass keine Pulverester zurück bleiben und eine homogene Masse entsteht.

Wandanwendung



Die Fugenmasse mit dem Fugbrett einbringen. Die Konsistenz sollte dem Anwendungsbereich angepasst sein.



Wenn die Fuge eingebracht ist, den Zeitpunkt des Waschens über den Fingerdrucktest ermitteln. Erst wenn der Fugenmörtel in der Fugen ausreichend angezogen hat, wird der Belag abgewaschen.


Bodenanwendung



Material mit dem Fugbrett in die Fuge hineinbringen.



Um das angezogene Material einfach von der Fliesenoberfläche zu entfernen, ohne die Fuge bereits zu tief auszuwaschen, ist der Belag mit wenig Wasser zu befeuchten. Dieses kann ggf. auch sehr gut mit einer Sprühflasche erfolgen. Anschliessend das Wasser einwirken lassen.

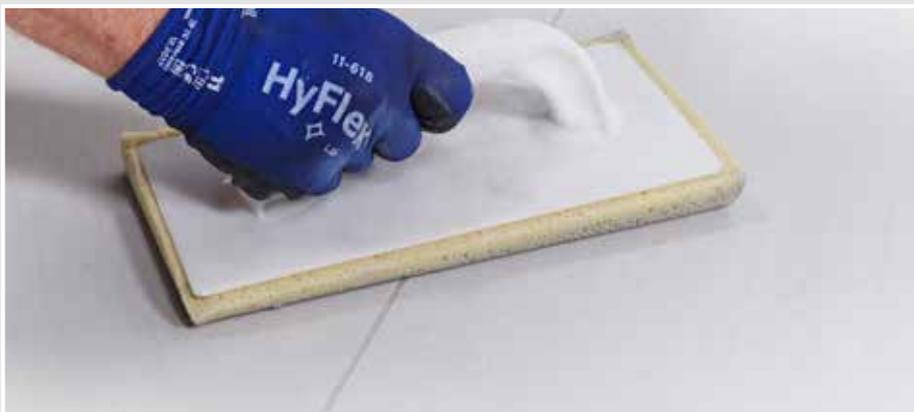

Beim Entfernen des Überschussmaterials werden aufgrund des geringen Wasseranteils die Konturen der Fugen gleich mitgeformt und ein hoher Füllgrad wird erreicht.



Der Einsatz einer Waschbox erleichtert die Reinigung des Schwammbretts und damit das Reinigen der Fläche.



Falls nach dem Waschen noch leichte Fugenschleier vorhanden sind, werden diese mit wenig, aber sauberem Wasser, einem Schwammbrett oder auch einem Mikrofasertuch entfernt. So wird Wasser im Überschuss auf den Fugen vermieden.



Zum Schluss die Fugen der Sockelleisten mit SCHÖNOX MES schliessen.

| Hochwertige Lösungen mit grosser Farbvielfalt. |

Universeller Premium Flex-Fugenmörtel, der bei einfacher Verarbeitung zuverlässig schöne Fugen entstehen lässt.

Fugenoberfläche, Farbgebung und Beständigkeit sind ein Garant für anspruchsvolle, hochwertige und hygienische Fliesenoberflächen. Die Farbpalette ist universell und deckt eindrucksvoll eine Vielzahl von modernen Beton- und Holzoptiken ab.



PRAXIS-TIPP

Vorbereitung:

- Sauberes Werkzeug verwenden.
- Saubere Mischgefässe verwenden.
- Sauberes Wasser verwenden.
- Der Querschnitt der Fugen soll gleichmässig und sauber sein (Fugen auskratzen).
- Die zu verfugende Fläche muss sauber sein (z. B. frei von Schmutz anderen Verunreinigungen etc.).

Mischen:

- Die vorgegebene Wassermenge einhalten.
- Mit einer Rührmaschine mischen.

Waschen:

- Trocknungszeit vor dem Waschprozess abwarten.
- Zweiten Waschgang mit wenig und sauberem Wasser durchführen.
- Verbleibendes Überschusswasser auf dem Belag vermeiden.

Nach dem Verfugen:

- Die frisch verfugten Flächen können nach ca. 3 Stunden vorsichtig begangen werden, sollten jedoch in den ersten 24, besser 48 Stunden nicht abgedeckt werden.
- Insbesondere ist das Abdecken von Teilflächen zu vermeiden.
- Zum Schutz vor nachfolgenden Gewerken sind zum Abdecken neutrale Materialien (z.B. Malervlies) einzusetzen.
- Insbesondere sind nachfolgende Arbeiten, die eine starke Staubbelastung mit sich bringen (z.B. Schleifen von Gips), nur auf sorgfältig geschützten Fugenflächen auszuführen.
- Allgemein anfallender Bauschmutz sollte idealerweise mit einem Staubsauger entfernt werden.



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Kontakt
Telefon: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

