


# RETOMBÉE NON ISOLÉE

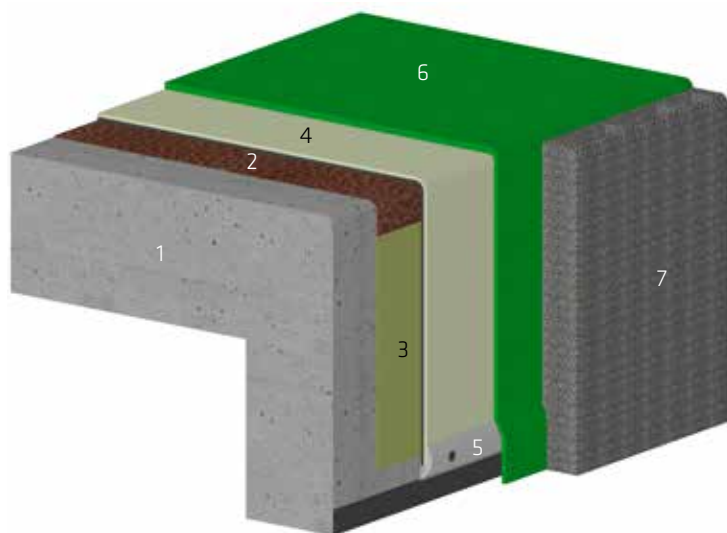

Les retombées doivent descendre jusqu'à 200 mm en dessous du joint de reprise entre le plafond et le mur, et leur raccordement avec l'étanchéité verticale doit être étanche.

- 1 Support béton
- 2 Couche d'égalisation Sarnafelt type A/M/S
- 3 Retombée collée
- 4 Etanchéité Sarnafil TG
- 5 Profil de serrage bombé avec joint silicone
- 6 Couche de protection par ex. natte de protection
- 7 Couche de drainage

