

# Istruzioni di montaggio

## Seculine® Vario, tipo di costruzione 2

Protezione anticaduta per tetti piani a norma EN 795:2012 Tipo A e CENTS 16415: 2013 Tipo A.

Costruzione di ancoraggio / Punto per il fissaggio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta

### da avvitare su coperture in calcestruzzo o travi in calcestruzzo

#### OSSERVAZIONI

Prima del montaggio del sostegno **Seculine® Vario** è necessario verificare la capacità di carico della struttura del tetto. Rispettare le disposizioni tecniche. Sulla parte di testa del sostegno **Seculine® Vario** possono essere presenti carichi fino a 11 kN (a seconda della versione).

#### Attenzione!

Il sostegno **Seculine® Vario** non può essere impiegato come occhiello da trasporto o come aggancio per i carichi. Possono essere impiegati esclusivamente pezzi originali del sistema **Seculine® Vario**. Il montaggio può essere eseguito unicamente da personale qualificato. È necessario leggere e comprendere le presenti **istruzioni di montaggio** e le **avvertenze di sicurezza** di SECUPOHL.


Ai sensi di DGVU 201-056 e della norma DIN EN 795, 10/2012 occorre redigere una documentazione di montaggio. A tal fine, prima di applicare la struttura sul tetto, dotare di un numero progressivo ciascun sostegno Securant® montato e documentarlo fotograficamente. Le foto vanno associate in maniera univoca al punto di ancoraggio. In particolare si deve riconoscere la corretta esecuzione del fissaggio. Tutta la documentazione va consegnata al responsabile del cantiere in fase di collaudo dei lavori. La documentazione fa parte del collaudo e della successiva regolare verifica da parte di un perito.

A tal fine è a vostra disposizione la nostra APP ( <http://app.secupohl.com>) come utile strumento.

#### MONTAGGIO

- per l'utilizzo con fune Secu (funi in plastica): min. 2,5 m dal bordo della struttura / max. 7,5 m da sostegno a sostegno
- per l'utilizzo con fune in acciaio: max. 10,0 m da sostegno a sostegno

1. Posizionare il sostegno Vario con piastra di base sulla soletta e segnare tutti i quattro fori di fissaggio (contrassegnare). Mettere da parte il sostegno
2. Realizzare i fori con il trapano ( $\varnothing = 8$  mm), ad angolo retto rispetto alla superficie del calcestruzzo, con una profondità di min. 50mm nel calcestruzzo.
3. Pulire accuratamente il foro!
4. 4 pz. Inserire gli speciali perni di ancoraggio: il perno deve essere ancorato almeno 45 mm nel calcestruzzo.
5. Applicare il sostegno Seculine® Vario e fissarlo con i dadi a strappo.
  - La coppia corretta del tassello si raggiunge quando la testa esagonale del dado a strappo si strappa.
  - Non è necessario usare una chiave dinamometrica!
6. Collegare il pacchetto strati tetto secondo le regole tecniche
7. Montare i componenti Seculine® Vario secondo le istruzioni di montaggio separate.

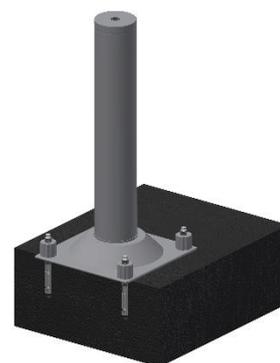

#### Requisiti

- Classe di calcestruzzo: min. C20/25
- Soletta in calcestruzzo: spessore min. 100mm
- Trave in calcestruzzo: spessore min. 100mm  
Larghezza min. 213mm

Non possono essere avanzate pretese legali dall'applicazione dei dettagli e di tutte le indicazioni, in quanto non siamo a conoscenza di tutte le circostanze locali (vale per tutte le tipologie). Con riserva di modifiche tecniche. Le istruzioni di montaggio di data antecedente perdono validità. Spetta alla ditta di montaggio verificare e chiarire prima dell'installazione se il prodotto può essere installato nel relativo Paese di destinazione.