

IMPERMEABILIZZAZIONE DI COSTRUZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CALCESTRUZZO

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI DI MOVIMENTO E FESSURE CON IL SYSTEMA Sikadur-Combiflex® SG



1 Preparare il sottofondo tramite sabbatura, smerigliatura, ecc. quindi aspirare la polvere.



6 Rimuovere il nastro adesivo che si trova sopra il giunto o sopra la fessura (centralmente).




2 I nastri Sikadur-Combiflex SG non devono essere attivati. In caso di insudiciamento pulire il nastro con un panno asciutto o bagnato. Per pulire non usare nessun solvente, solo acqua.



7 Posare il nastro Sikadur-Combiflex SG nell'adesivo fresco evitando la formazione di bolle d'aria.



3 Coprire con nastro adesivo i bordi del giunto ed il giunto stesso, o la fessura.

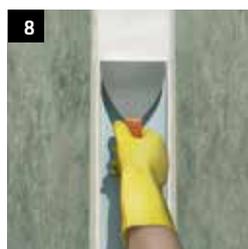

8 Applicare l'adesivo Sikadur-Combiflex CF sul nastro.



4 Dosare la giusta quantità di adesivo Sikadur-Combiflex CF e miscelarlo con un miscelatore a basso numero di giri.

Rapporto di miscelazione:
A:B = 2:1
parti in peso o volume.



9 Togliere il nastro adesivo applicato in precedenza ai bordi del giunto e la bandella centrale rossa sul nastro Sikadur-Combiflex SG.



5 Applicare l'adesivo Sikadur-Combiflex CF sul sottofondo, a destra e a sinistra del giunto.



10 Giunzioni, raccordi a L e incroci: sovrapporre di 4-5 cm, **superfici da saldare devono essere carteggiate**, saldare ad aria calda sotto pressione..

La politica di trasformazione:

Si raccomanda di consultare la direttiva di messa in opera del sistema Sikadur-Combiflex® SG.