


ABBORDUNG OHNE WÄRMEDÄMMUNG

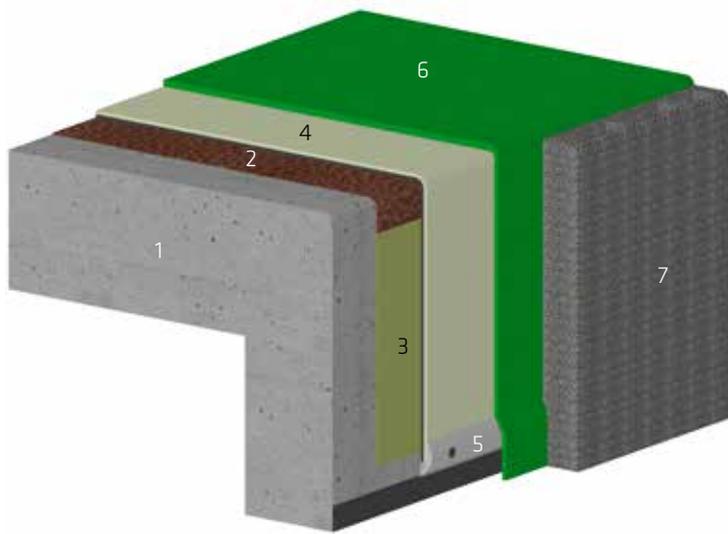

Abbordungen sind 200 mm unter die Fuge Decke-Wand zu führen und rückstausicher mit der vertikalen Abdichtung zu verbinden.

- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Ausgleichsschicht
Sarnafil Typ A/M/S
- 3 Abdichtung geklebt
- 4 Abdichtung Sarnafil TG
- 5 Befestigung mit Hohlfläch-
schiene unterkittet
- 6 Schutzschicht
z.B. Bautenschutzbahn
- 7 Sickerschicht

