

Istruzioni di montaggio

Seculine® Vario, tipo di costruzione 8

Protezione anticaduta per tetti piani a norma EN 795:2012 Tipo e CEN/TS 16415:2013 Tipo A.

Costruzione di ancoraggio / Punto per il fissaggio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta

Da avvitare su travi in legno

OSSERVAZIONI

Prima del montaggio del sostegno **Seculine® Vario** è necessario verificare la capacità di carico della struttura del tetto. Rispettare le disposizioni tecniche. Sulla parte di testa del sostegno **Seculine® Vario** possono essere presenti carichi fino a 11 kN (a seconda della versione).

Attenzione!


Il sostegno **Seculine® Vario** non può essere impiegato come occhiello da trasporto o come aggancio per i carichi. Possono essere impiegati esclusivamente pezzi originali del sistema **Seculine® Vario**. Il montaggio può essere eseguito unicamente da personale qualificato. È necessario leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio.

Ai sensi di DGUV 201-056 e della norma DIN EN 795, 10/2012 occorre redigere una documentazione di montaggio. A tal fine, prima di applicare la struttura sul tetto, dotare di un numero progressivo ciascun sostegno Securant® montato e documentarlo fotograficamente. Le foto vanno associate in maniera univoca al punto di ancoraggio. In particolare si deve riconoscere la corretta esecuzione del fissaggio. Tutta la documentazione va consegnata al responsabile del cantiere in fase di collaudo dei lavori. La documentazione fa parte del collaudo e della successiva regolare verifica da parte di un perito.

A tal fine è a vostra disposizione la nostra APP (<http://app.secupohl.com>) come utile strumento.

MONTAGGIO

- per l'**utilizzo con fune Secu** (funi in plastica): min. 2,5 m dal bordo della struttura / max. 7,5 m da sostegno a sostegno
 - per l'**utilizzo con fune in acciaio**: max. 10,0 m da sostegno a sostegno
1. Posizionare il sostegno Vario con piastra di base sulla soletta e segnare tutti i quattro fori di fissaggio (contrassegnare). Mettere da parte il sostegno.
 2. Realizzare i fori con il trapano per legno ($\varnothing=5\text{ mm}$), ad angolo retto rispetto alla superficie con una profondità di min. 85mm nel legno.
 3. Pulire accuratamente il foro!
 4. Applicare il sostegno e avvitarlo con 4 viti speciali per acciaio inox. Raccomandiamo l'uso di un avvitatore a impulsi elettrico con apposito inserto, e una coppia di max. 25 Nm. La vite deve essere ancorata almeno a 75 mm. È correttamente ancorata se:
 - non è più possibile continuare a girarla.
 - la testa della vite non è tranciata.
 - è stata avvitata completamente fino alla testa della vite.
 - è stata rispettata la profondità di avvitamento (min. 75mm).
 5. Collegare il pacchetto di copertura del tetto secondo le regole tecniche.
 6. Montare i componenti Seculine® Vario secondo le istruzioni di montaggio separate.

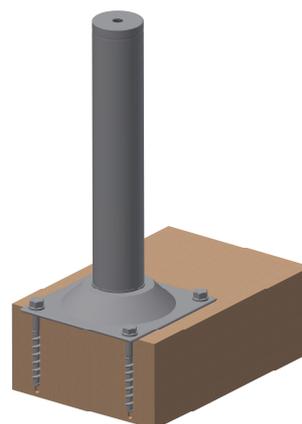

Requisiti

- Resistenza del legno: min. abete classe di resistenza \geq C24
- Spessore trave: min. 90 mm
- Larghezza trave: min. 170 mm