


RISVOLTO VERSO IL BASSO SENZA ISOLAMENTO

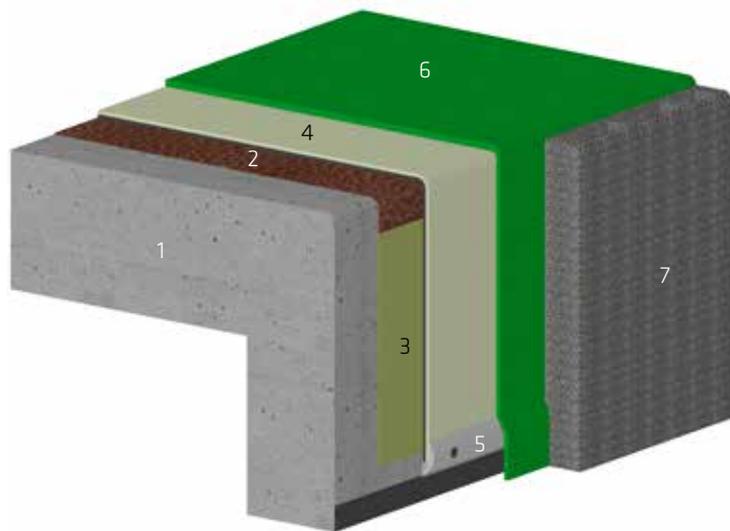

I risvolti verso il basso devono arrivare minimo a 200 mm sotto il giunto tra soletta e parete e devono essere collegati all'impermeabilizzazione verticale da non permettere un riflusso/ristagno sotto il risvolto del manto.

- 1 Supporto in calcestruzzo
- 2 Strato di compensazione Sarnafelt tipo A/M/S
- 3 Risvolto incollato
- 4 Impermeabilizzazione Sarnafil TG
- 5 Fissaggio con profilo concavo sigillato
- 6 Strato di protezione p.es. granulato di gomma
- 7 Strato di drenaggio

